

本機のスピーカーは、原音を忠実に再現するために振動板に天然木を使用しています。 そのため、外観が一台ごとに異なります。

#### お買い上げいただきありがとうございます

### ⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/

#### 本書の見かた

- ・本書では、主に**リモコンのボタンを使って**操作説明をしています。本体に同じマークのボタンがある 場合には、どちらのボタンもお使いいただけます。
- ・本書内のイラストやテレビ画面は、説明のため簡略化や誇張しているものがあります。
- ・ディスク/ファイル制作者の意図により、ここでの説明と異なる操作結果となることもあります。
- ・本書の説明とは異なる操作でも働く機能があります。
- ・本書の説明で「iPod」と表記しているときは、iPhone と iPod touch を含めます。iPhone と iPod
- touch を指すときは、「iPhone」「iPod touch」と表記します。
- ・本書では、MP3、WMAの説明をする場合、「ファイル」「トラック」「曲」を同じ意味で使っています。

### オートパワーセーブ(節電機能)について

本機には、停止状態などが30分間続くと自動で電源が切れる「オートパワーセーブ機能」があり、お買い 上げ時には有効になっています。詳しくは4ページをご覧ください。

\* JVC は日本ビクターの グローバルブランドです。

LVT2169-001B 0810SKMMODJMM

#### ご注意 ― 本機を設置するときは

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。


ふさがない

側面

本や雑誌などをのせない

じゅうたんや布団の上に置かない

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込
- まない

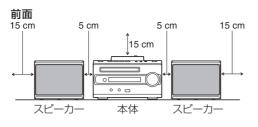

**■** スピーカー (SP-EXS1-W/-M/-B/-P)

155mm x 122mm x 236mm

・スピーカータイプ:1ウェイバスレフ型

インピーダンス:4Ω

質量(1本あたり):2.0kg

•最大入力:20W

・スピーカーユニット: 8.5cm ウッドコーン

・寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) 〔突起部含む〕

・テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔を

#### 主な仕様

# ■本体 (CA-EXS1-W/-M/-B/-P)

- 電源電圧: AC100V、50Hz/60Hz •消費電力(使用中):24W
- 消費電力 (待機中): 0.50W 以下
- 寸法(幅 x 高さ x 奥行き) 〔突起部含む〕 214mm x 136mm x 263mm
- 質量: 2.3kg

• 出力: 20W + 20W 4Ω (1kHz、THD10%)

- USB2.0 フルスピード規格対応
- ・対応機器: USB マスストレージクラス機器 ・対応ファイルシステム: FAT16 および FAT32
- 対応ファイル形式:3ページの「再生できるファイ ル」をご覧ください。
- 出力電源: DC5V === 500mA


- 出力電源: DC5V === 500mA
- ・映像出力: コンポジット

- FM 周波数: 76.0MHz 90.0MHz AM 周波数:531kHz - 1 629kHz


本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

すべてが揃っていることをお確かめください。

EX-S1(本体)の箱には、次の付属品が同梱さ れています。 リモコン(1個) 単4型乾電池(2本) 〔リモコン動作確認用〕 FM 簡易型アンテナ(1本) AM ループアンテナ(1個) RM-SEEXS1-W

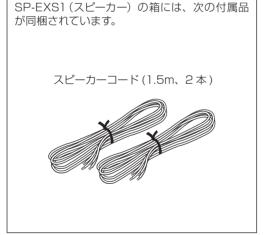

### リモコンに電池を入れる

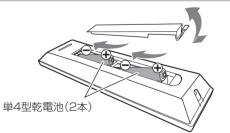

・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。

### 商標と著作権

- Microsoft、Windows Media は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標
- "Made for iPod", "Made for iPhone" とは、それぞれ iPod、iPhone 専用に接続するよう設計され、アッ プルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを 示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 このアクセサリーを iPod、iPhone と使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意くだ
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

# ディスク / ファイル / iPod について

### ▍ 再生できるディスク / ファイル

再生できるディスク	CD*1, CD-R*2, CD-RW*2
再生できるファイル	MP3*3、WMA*3

- RW が再生可能です。 \*3 MP3/WMA ファイルは、サンプリング周波数
- や大きな音が出て、スピーカーを破損する可能性
- 傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が原因で、ディ スクが再生できないことがあります。同じような理 由から、ファイル名が正しく表示されないことがあ

あります。2GB を超える容量または転送レートが 2Mbps 以上のファイルは再生できません。

クは再生できません。

MP3/WMA ファイルのタグ情報 (version1、2) を表示できます。(ただし、半角英数字のみ)

### DRM ファイルは再生できません。

### ■USB 機器について

**-3-**

- セキュリティー機能は、解除してください。
- ・USB ハブは使わないでください。
- で取り外してください。
- ・すべての USB 機器の動作を保証するものではあ りません。
- 込み時間が長くかかります。 プおよび 511 のトラックを認識します。また、本 機が認識するグループおよびファイルの総数は、
- 本機は、USB機器 1 台あたり最大 255 のグルー プおよび 9999 のトラックを認識します。また、 グループ 1 つあたり最大 255 のトラックを認識 します。(MP3、WMA ファイル)

冉生できるファイル	MP3*3、WMA*3	
*1 CDは、パッケーシ	ジに「COMPACT disclロゴ	⊐ï

- が付いたディスクのみ再生可能です。 \*2 音楽 CD (CD-DA) フォーマットの CD-R/CD-
- 44.1kHz、転送レート128kbps を推奨します。 上記以外のディスク/ファイルを再生すると、雑音

があります。

USB 機器によっては、本機が認識できないことが

「パケットライト方式」でフォーマットされたディス

- ・USB 機器は、停止状態または電源が切れた状態
- ・USB機器を接続したり取り外したりするときは、 本機の音量を最小にしておいてください。
- ・収録されているファイルが多いほど、本機の読み
- 本機は、ディスク 1 枚あたり最大 255 のグルー ディスク1枚あたり最大512です。(MP3、

### ディスクの取り扱い

- ・特殊な形状のディスクを使わないでください。 ディスクにテープやシールを貼らないでください。

### 再生できる iPod

Made for (対応 iPod)	音楽	ビデオ
iPod nano (第 6 世代)	0	O *1
iPod nano (第 5 世代)	0	0
iPod nano (第4世代)	0	0
iPod nano (第3世代)	0	0
iPod nano (第2世代)	0	_
iPod nano	0	_
iPod touch (第4世代)	0	0
iPod touch (第3世代)	0	0
iPod touch (第2世代)	0	0
iPod touch	0	0
iPod (第4世代)	0	_
iPod classic	0	0
iPod photo (第4世代)	0	○ *¹.
iPod video (第5世代)	0	0
iPod mini (第2世代)	0	_
iPod mini	0	_
iPhone 4	0	0
iPhone 3GS	0	0
iPhone 3G	0	0

### \* 1 静止画のみ

\*2 iPod の画面でのみ見ることができます。 ・iPod が正しく再生されないときは、iPod の最新 版ソフトウェアをダウンロードし、アップデートし

てください。詳しくは、アップル社のウェブサイト

をご覧ください。<http://www.apple.com/jp/> • iPod/iPhone の最新の対応状況については、弊 社ホームページをご覧ください。

# FM 750 COAXIAL STEPNA アンテナコード VX-22A(別売り)など

故障かな?と思ったら

突然電源が切れる。

リモコンが働かない。

ディスクが再生できない。

ディスクが取り出せない。

USB 機器を認識しない。

iPod がセットできない。

iPod を認識しない。

iPod が操作できない。


iPod が充電できない。

アンテナ端子を使うとき

る。ラジオが受信できない。しいない。

音声が出ない。

■ アンテナ、スピーカーと接続する

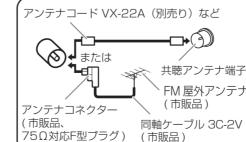

### お知らせ

付属の FM 簡易型アンテナではうまく受信できないときや、マンションなどの壁の共聴

- ・付属品以外のアンテナを接続する際の詳細につ いては、アンテナおよびアンテナコネクターの取 扱説明書を参照してください
- ・アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放 送を聞きながら行なってください。
- ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの 共聴アンテナ端子にレシーバー本体の [FM] 端子 を接続している場合は、FM 放送局の周波数が通 常と異なることがあります。詳細は、ご契約のケー ブルテレビ会社へお問い合わせください。

### ▋他の機器と接続する


本体(上面)


映像出力を選ぶ

出力

■ 電源が切れていて、iPodが接続されていないときに

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。電源プラグをコンセントから抜くときは、その前にの川を押して電源を切り、[STANDBY] ランプが点灯するまでお待ちください。

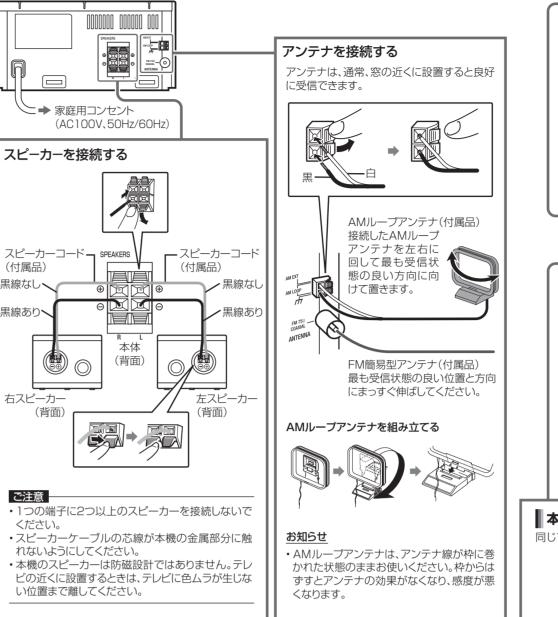

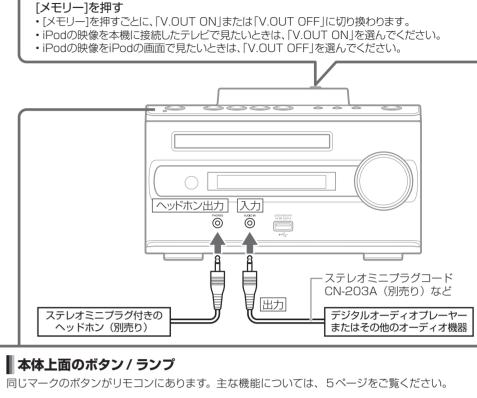

テレビを接続する

静止画像をご覧いただけます。

(別売り)など

コンポジット対応のテレビでiPodの動画や

ビデオコードVX-12G



オートパワーセーブが働いて オートパワーセーブを解除して<

ヘッドホンが接続されている。ヘッドホンを抜いてください。

ディスクを裏表逆に入れてし
文字のある面を上にしてディスクを

チャイルドロックが働いている。| チャイルドロックを解除してくだ

USB 機器が正しく接続され USB 機器を奥までまっすぐ差し

ックアダプターが合ってい liPod に合ったドックアダプタ-

「CHARGE OFF」が選ばれ | 「CHARGE ON」に切り換えて<

|すべてのコードを正しく接続して

消音機能を解除してください。

|ディスクトレイに置いてください。

を正しく装着してください。

iPod、ドックアダプターと本機の

コネクター端子を正しく接続して

| 乾電池を交換してください。

・電源プラグをコンセントから抜いて、[STANDBY] ランプが消灯するまで、約 15 秒かかります。

正しく接続されていない。

消音機能が働いている。

| 正しく接続されていない。

ラ ジオ 受信 中に 雑 音 が入 │ アンテナが正しく接続されて │ アンテナを正しく接続してくださレ

乾電池が消耗している。

まっている。

ていない。

-2-

参照ページ

4

設定

### ▋高低音のレベルを調節する

- **1** [低音 / 高音 ] をくり返し押して、「BASS」 または「TREBLE」を選ぶ
- 2 リモコンの [ 音量 +] または [ 音量 -] をく り返し押して、音質を調節する 調節範囲は、-5から+5です。

### ▋時計を合わせる

**1** [時計/タイマー]を押して、時計を表示 させる



2 ◀ または ▶ と [決定]を使って、「時」、「分」、 「曜日」を合わせる 合わせた「分」の O 秒から時計が動き始めます。

- ・操作の途中で、[キャンセル]を押すと前の手順 に戻ることができ、[時計/タイマー]を押すと操 作を中止することができます。
- 時計を合わせ直すときは、[時計/タイマ]ーをく り返し押して、時計を表示させてください。続き は手順 2 と同じです。
- 時計を表示するときは、[表示]をくり返し押して ください。
- ・月に1分程度のズレを生じます。 ・電源コードをコンセントから抜いたときは、時計 の設定は取り消されます。

## 外部機器の音声を聞く

- **1** [TUNER/AUDIO IN] をくり返し押して、 「AUDIO IN」を選ぶ
  - [AUDIO IN] 端子に接続している機器がソー スとなります。

### 2 接続している機器を再生する お知らせ

**-4-**

音量を最小にしてください。

### ▋表示の明るさを切り換える

• [ディマー] を押すごとに、「DIMMER 1」、「DIMMER

次のいずれかの状態が30分間続いたとき、本機 の電源が自動的に切れます。

### ・ソースが「FM」または「AM」で、「TUNED」表示 が消灯している状態

• 音量がゼロの状態 お買い上げ時、この機能は「APS SET」(有効)

### オートパワーセーブを設定・解除する

「オートパワーセーブ ] を押す

定または解除が切り換わります。(表示窓の表示 が、「APS SET」または「APS CANCEL」に変 わります。)

### オートパワーセーブの働き

・町述の状態になったら、「A.P.S.」表示が点滅を 始めます。 本体の電源が切れる30秒前から「APS STANDBY」

表示が点滅を始めます。 ・30 分間何も操作しないと、本機の電源が自動で

### ▍ 外部機器の音声を聞く

・外部機器を接続する前、取り外す前は、本機の

### [ディマー]をくり返し押す

2」、「DIMMER OFF」に切り換わります。

### ▋ オートパワーセーブ (節電機能)

・ソースが「CD」または「USB」で、停止状態

・ソースが「iPod」または「AUDIO IN」で、何も接 続されない状態

## に設定されています。

•[オートパワーセーブ]を押すごとに、機能の設

切れます。

# ■ 外部機器の音声入力レベルを調節する

[AUDIO IN] 端子から本機に入力する音声レベル

■「AUDIO IN」がソースのときに

を調節できます。

[メモリー]をくり返し押す •[メモリー]を押すごとに、音声レベルが3段階

で切り換わります。



② 音量を調節します。

iPod\*

(iPodに付属または別売り)\*

② 高低音のレベルを調節します

② 早送りまたは早戻しします。

## 表示窓の表示 (1)(2)(3)(4)(5)② AUTO □ PGM ◯ 1 FOLDER TRACK TOTAL (12)-(13)(14)(15)(16) (17) ① スリープタイマーが有効なときに点灯します。

- ② 再生タイマーが有効なときに点灯します。(6ページをご覧ください。) ③ FM 信号種別を自動選択しているときに点灯します。(6ページをご覧ください。)
- ④ フォルダーのリピート再生が有効なときに点灯します。(8ページをご覧くださ
- ⑤ プログラム再生またはランダム再生が有効なときに点灯します。(8ページをご 覧ください。)
- ⑥ リピート再生が有効なときに点灯します。(8ページをご覧ください。) ⑦ フォルダー、トラック、総再生時間を示します。(7ページをご覧ください。)
- ラジオ放送を受信しているときに点灯します。(6ページをご覧ください。) ③ オートパワーセーブが有効なときに点灯します。(4ページをご覧ください。)
- ⑩ 高低音を調節しているときに点滅します。(4ページをご覧ください。) ⑪ FM ステレオ信号を十分な強さで受信しているときに点灯します。(6ページをご
- (2) USB 機器がソースのときに点灯します。(7ページをご覧ください。)
- ③ iPod がソースのときに点灯します。(8ページをご覧ください。) ④ ディスクがソースのときに点灯します。(7ページをご覧ください。)
- ⑤ 再生中または一時停止中に点灯します。(7、8ページをご覧ください。)
- ⑩ 消音時に点滅します。
- ⑱ FM または AM 放送を受信しているときに点灯します。(6ページをご覧くださ

### ラジオを聞く

# 放送局を選ぶ

**1** [TUNER/AUDIO IN] をくり返し押して、 「FM」または「AM」を選ぶ



**2** リモコンの[チューニング **□**] または[チュー ニング ●] (または本体の ▶▶ 、 ▶ へ をく り返し押して、放送局を選ぶ

• 長押しすると、周波数が連続して変わります。 お知らせ

#### FM ステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、 「チューナーモード]を押して、「AUTO」(自動) 表示を消灯してください。モノラル受信となり、 雑音をなくし、放送が聞きやすくなることがあり ます。ステレオ受信に戻るときは、もう一度 [チューナーモード]を押して、「AUTO」表示を

- 点灯させてください • AM 放送が聞きにくいとき、[チューナーモード] をくり返し押してください。「AM B.CUT 1」から 「AM B.CUT 4」までのいずれかが数秒間表示さ れます。一つひとつ選んでみて、最も受信状態の よいものにしてください
- •「TUNED」表示が消灯している状態で聞いてい るときは、オートパワーセーブを解除してくださ い。(4ページをご覧ください。
- iPhone を接続すると、AM 放送が雑音で聞きに くくなることがあります。このようなときは、 iPhone を取り外し、本体から十分に離してくだ
- ・テレビを接続していたり、近くに設置している場合、 ラジオ受信中に雑音が入るときは、アンテナの位 置を変えるか、テレビの電源を切ってください。

### ▮放送局を呼び出す

放送局を記憶させておくと、次からは簡単に呼び

### 放送局を記憶させる(プリセット)

オート(自動) プリセット FM と AM それぞれに行います。 ■FM または AM を受信中に

# [メモリー]を2秒以上押す

- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局の プリセット番号と受信周波数が表示されます。 • オートプリセットが終了すると、プリセット番号 1
- に記憶された放送局が自動で受信されます。 ・受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリ セットできる最大数まで記憶されると、自動で終
- ・雑音の多い放送局も記憶されることがあります。

#### マニュアル (手動) プリセット 放送局を 1 つずつ記憶させます。

了します。

- **1** 記憶させたい放送局を選ぶ
- 左記の「放送局を選ぶ」をご覧ください。 • FM 放送の 「AUTO」 (自動) 受信またはモノ ラル受信も記憶されます。
- 2 [メモリー]を押す
- 表示窓のプリセット番号が点滅します。 ・[メモリー]を押してから数秒間、何も操作し ないと、元の表示に戻ります。
- 3 [プリセット Φ]、[プリセット Φ]、数字ボ タンを使って、記憶させたい番号を選ぶ
- 4 [決定]を押す
- 表示窓に「MEMORY」と表示され、選んだ 放送局が記憶されます。

- •FM を最大 30 局、AM を最大 15 局まで、それ
- ぞれ記憶させることができます。 ・オートプリセットすると、前に記憶した放送局は すべて消えます。
- ・同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させる と、前の放送局の記憶は消えます。

### 放送局を呼び出す

■再生中に

■FM または AM を受信中に

数字ボタン、[プリセット ♥]または[プリセッ ト ●] を押して、呼び出したい放送局のプリ セット番号を選ぶ

### 再生タイマーを設定する

あらかじめ時計を合わせておいてください。(4ペー ジをご覧ください。)

お知らせ

・操作の途中で、[キャンセル]を押すと前の手順

作を中止することができます。

に戻ることができ、[時計/タイマー]を押すと操

• 再生タイマーを取り消すときは、[ 時計 / タイマー]

を押してください。「ON? ケッテイ」および「OFF?

キャンセル」が点滅しますので、[キャンセル]を

押してください。再生タイマーを再度有効にする

ときは、[時計/タイマー]、[決定]、O/Iの順に

・電源コードをコンセントから抜いたときは、時計

および再生タイマーの設定は取り消されます。

**1** [時計 / タイマー] を2回押す



- 2 **◄、▶** または数字ボタンと [決定]で、開 始時刻(ON)と終了時刻(OFF)を設定 する
- 3 ◀ または ▶ を押して「WEEKLY」または
- 「ONCE」を選び、[決定]を押す • 「ONCE」を選ぶと、1回だけ動作します。
- 「WEEKLY」を選ぶと、毎週または毎日動作 します。
- 4 ◀ または ▶ を押して動作させたい曜日を選 び、[決定]を押す
- [SUN], [MON], [TUE], [WED], [THU], [FRI], [SAT],  $[MON \rightarrow FRI]$ ,  $[MON \rightarrow$ SAT」または「EVERY」を選べます。
- 「MON → FRI」を選ぶと、月曜日から金曜日 まで動作します。(「WEEKLY」のみ) ・「MON→SAT」を選ぶと、月曜日から土曜
- 日まで動作します。(「WEEKLY」のみ) 「EVERY」を選ぶと、毎日動作します。
- **5 ◄** または **▶** を押して再生したいソースを選 び、[決定]を押す

(「WEEKLY」のみ)

- 「FM」または「AM」を選んだときは、▼、 または数字ボタンを押して聞きたい放送局の プリセット番号を選び、[決定]を押してくだ
- 6 ◀または▶を押して再生する音量を選び、 [ 決定 ] を押す
- **7** 🖒 を押して、本体の電源を切る ・②表示が消灯し、[STANDBY] ランプがオレ ンジ色に点灯します。

### **-6-**

### 表示を切り換える

参照ページ

4

4、6、8

7、8

4、6


7、8

4、6

4、6、8

7、8

**-5-**

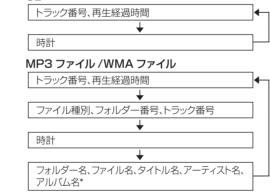

\* 再生中、自動的にスクロール表示します。 表示する文字数には制限があります。 日本語は、表示できません。「UNKNOWN」と 表示されます。

## 停止する

■ を押す

■再生中に

[CD▶/II] または [USB▶/II] を押す ・もう一度押すと通常の再生に戻ります。

### ■ 早送り / 早戻し

■再生中に

CD		
トラック番号、再生経過時間	$\neg$	
<b>+</b>		
時計		
MP3 ファイル /WMA ファイル		
トラック番号、再生経過時間	—	
<b>+</b>		
ファイル種別、フォルダー番号、トラック番号		

## 一時停止する

◀◀ または ▶▶ を長押しする ◆◆ または ▶▶ を離すと通常のスピードに戻りま

# フォルダーを選ぶ

■再生中に

[ フォルダスキップ < ] または [ フォルダス キップ >> ] をくり返し押す

ディスク USB

### ▍トラックを頭出しする

■再生中に

l◀◀ または ▶▶I をくり返し押す

# ▍数字ボタンでトラックを選ぶ

■再生中に

数字ボタンを押してトラック番号を選ぶ

### USB 機器を再生するときの曲順について 先に作成したフォルダーから順に再生します。フォ ルダー内では先に記録した曲から順に再生します。

- ・記録のしかたによっては、順番が異なることがあ

## ディスク / ファイル再生の便利な機能

#### ▋お好みの順番で再生する ▋(プログラム再生)

USB 機器から最大 99、ディスクから最大 50 の トラックをお好みの順番でプログラムできます。同 じトラックを何度もプログラムできます。

- ■停止中に
- **1** [再生モード]をくり返し押して、「PGM」
- CD のときは、トラック番号を選びます。
- ダー番号を選び、次にトラック番号を選びます。

# **3** [CD►/II] または [USB►/II] を押す

をくり返し押して、「PGM」表示を消してください。

# (ランダム再生)

- ■停止中に
- を点灯させる
- **2** [CD▶/II] または [USB▶/II] を押す お知らせ
- ・ランダム再生を解除するときは、[再生モード] をくり返し押して、💢 表示を消してください。

# ・本体の電源を切ると、この機能の設定は解除さ

【イルドロック)

<u>お知らせ</u>

ドロックが解除され、「UNLOCKED」と表示さ

うにすることができます。 ■電源が切れているときに

• もう一度、■ を押しながら ▲ を押すと、チャイル

### iPod 再生の基本操作

ドックアダプターを取り外せます。指先を怪我し たり、コネクター部分を破損することのないよう ご注意ください。



- ・本体の電源を入れたまま、iPod を抜き差ししな いでください。
- iPod を接続するときは、必ず本体の音量を最小 にしてください。音量は、再生を始めてから調節
- ・本体を移動するときは、iPod を本体から外して おいてください。落としたり、本体のコネクター 部分が故障する原因になります。 ・本体のコネクター部分に直接さわったり、物を当
- てたりしないでください。破損の原因になります。 ・本機から iPod に録音することはできません。

### IPod を操作する

- ・再生または一時停止するときは、[iPod▶/Ⅱ] を押
- ・アルバムを選ぶときは、[フォルダスキップ ★<]</li> または[フォルダスキップ>>١]を押します。 プレイリストを選ぶときは、または ► を押しま
- トラックを選ぶときは、I◀◀ または ▶▶I を押しま ・早送りするときは、▶▶ を押します。(または ▶▶
- を長押しします。) ・早戻しするときは、◀◀ を押します。(または ▶◀
- を長押しします。) ・シャッフル再生するときは、[再生モード]をくり 返し押します。
- ・リピート再生するときは、[リピート]をくり返し • iPod をスリープモードにするときは、[iPod▶/Ⅱ]

#### を長押しします。 お知らせ

**-8-**

・iPodの種類により、動作が異なることがあります。

- ・項目を選ぶときは、▲ または ▼ を押します。 ・項目を決定するときは、[決定]を押します。
- お知らせ ・iPodの種類によっては、iPodの画面でのみメ

- iPod のイコライザーを設定していると、録音レ ベルが高い音を再生したときに音がひずむ可能性 があります。iPod のイコライザー設定はオフに することをお勧めします。iPod の操作について は iPod の取扱説明書をお読みください。

### iPod を充電する 本体の ■ を長押しする

再生中に[表示]をくり返し押す • [表示]を押すごとに、表示が切り換わります。



\* 再生中、自動的にスクロール表示します。 表示する文字数には制限があります。 漢字は、表示できません。「UNKNOWN」と表

# 示されます。

・iPod (第4世代)、iPod photo、iPod mini は、 表示を切り換えられません。「iPod」と表示され

ファイルを再生する **1** USB機器を 接続する **2**[USB▶/Ⅲ]を ディスクを再生する 押す **1** ▲を押して、 ディスクトレイ を開ける iPodを再生する 2 ディスクトレイド **1** iPodを 接続する ディスクを置く **3** [CD▶/Ⅱ]を **2** [iPod▶/**II**]を 押す 押す

ディスクトレイが開いているときは、リモコンを 表示窓にまっすぐに向けて操作してください。 ジャケット写真のデータを含む MP3 ファイルを USB 機器で再生するとき、ファイルによっては 音が出ないことがあります。

ふたは保管してください。

文字のある面

\*接触不良防止のため、必ずドックアダプターをお 使いください。 保護ケース(市販品)は取り外してから、iPodを 接続してください。

再生中に[表示]をくり返し押す • [表示]を押すごとに、表示が切り換わります。

# お知らせ

・フォルダー名やファイル名を変えると、順番が変 わることがあります。

表示を点灯させる **2** 数字ボタンでトラックをプログラムする

# • MP3、WMA ファイルのときは、最初にフォル

- •[キャンセル]をくり返し押すと、あとからプログラ ムされた曲をひとつずつ削除することができます。 • [キャンセル] を長押しすると、プログラムを一度
- にまとめて削除することができます。 ・プログラム再生を解除するときは、[再生モード]

# ■無作為な順番で再生する

- 1 [再生モード]をくり返し押して、文 表示
- ・本体の電源を切ると、この機能の設定は解除さ

# ▍くり返し再生する (リピート再生)

[リピート]を押す • [ リピート ] を押すごとに、リピートの種類が切り

わります。		
表示	メイン表示	動作
<b>)</b> 1	REPEAT 1*	1 曲リピート
	REPEAT	現在のフォルダー
	FOLD	をリピート
)	REPEAT	すべての曲をリ
	ALL*	ピート
示なし	REPEAT	リピートを解除

\*プログラム再生またはランダム再生と組み合わせ ることができます。このとき、1曲リピートは 「REPEAT STEP」と表示されます。

### ・本体の電源を切ると、この機能の設定は解除さ れます。

ディスクトレイに入れたディスクが取り出せないよ

|ディスクの取り出しをロックする(チャ

本体の ■ を押しながら本体の ▲ を押す • 「LOCKED」と表示されます。

**II** iPod のメニューを使う ・指の爪や細いものでスロット部を引き上げると、 ・メニューを表示させるときは、[メニュー]を押し



- ニューが操作できます。 ・次の操作は、iPhone または iPod touch で行っ
  - てください。 - ホームボタンを押すとき
  - ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ

# - スライダーをドラッグするとき

#### ・本体の ■ を長押しするごとに、「CHARGE ON」 と「CHARGE OFF」が切り換わります。

表示を切り換える

トラック番号、再生経過時間	•
<b>\</b>	
トラック番号、残りの再生時間	
<b>+</b>	
トラック番号、総トラック数	
<b>\</b>	
時計	
<b>+</b>	
タイトル名、アーティスト名、アルバム名など*	
	,

お知らせ